




mobiles Festnetz

YEALINK T46S

Schnellstartanleitung

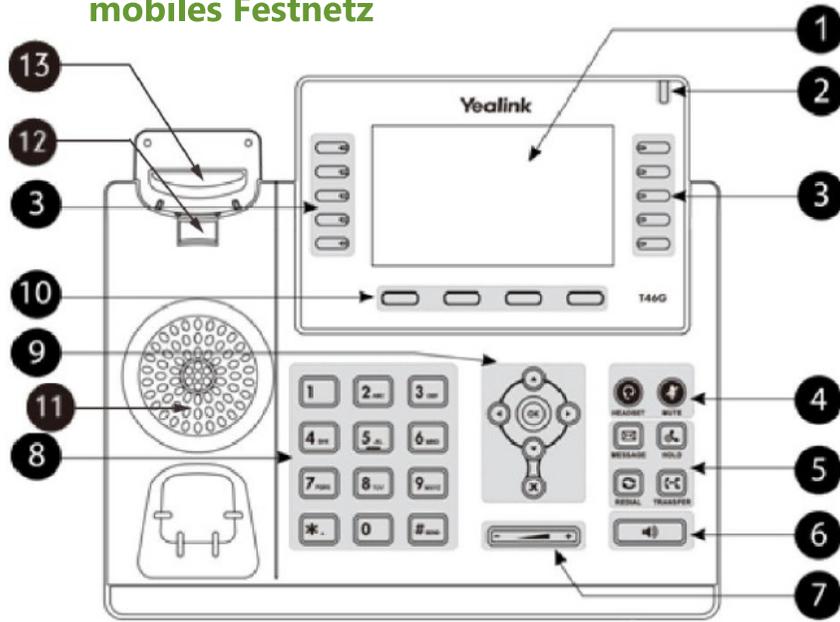

1	LCD-Bildschirm	Anzeige von Informationen zu Anrufe, Nachrichten, Softkeys, Uhrzeit, Datum und anderen relevanten Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelles Konto • Anrufinformation —Anrufer-ID, Anrufdauer • Symbole (z. B. ) • Text über einen verpassten Anruf oder Anruferinformationen eines zweiten eingehenden Anrufs • Anzeigetext (z. B. „Speichere Konfigurationsdatei!“) • Datum und Uhrzeit
2	LED Leuchte	Anzeige von Anrufstatus, Nachrichtenstatus und Systemstatus des Telefons. <ul style="list-style-type: none"> • Eingehender Anruf empfangen — Blinkt schnell • Sprach-oder Textnachricht empfangen — Blinkt langsam
3	Leitungstasten	Verwenden Sie diese Tasten, um bis zu 16 Konten zu aktivieren und ihnen verschiedene Funktionen zuzuweisen.
4	Headset Taste	Umschalter und Anzeige des Headset-Modus.
	Stummtaste	Umschalter und Anzeige der Stummschaltungsfunktion.

5	Nachrichtentaste	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Anruf-halten-Taste	Gespräch auf einer Leitungstaste halten oder auf einer Leitungstaste gehaltenes Gespräch zurückholen.
	Wahlwiederholungstaste	Wählt die zuvor gewählte Nummer erneut.
	Übergabetaste	Übergibt das Gespräch an einen anderen Gesprächspartner.
6	Freisprechtaste	Wechseln in und Anzeige des Freisprechmodus (Freisprechtelefon). Bei aktiviertem Freisprechmodus leuchtet die Tasten-LED grün.
7	Lautstärketaste	Einstellung der Lautstärke von Telefonhörer, Headset, Lautsprecher, Klingelton oder Medien.
8	Tastenfeld	Bereitstellung von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen bei kontextsensitiven Anwendungen.
9		Scrollen durch die angezeigten Informationen.
		
		
9		Bestätigung von Aktionen oder eingehende Anrufe annehmen.
		Annullieren von Aktionen oder eingehende Anrufe ablehnen.
10	Softkeys	Automatische Bezeichnung für die Kennzeichnung ihrer kontextsensitiven Funktionen.
11	Lautsprecher	Bereitstellen der Freisprech-Audioausgabe (Freisprechtelefon).
12	Gabelschalter-Pin	Hält den Telefonhörer in der Telefonhörer-Auflage, wenn das IP-Telefon vertikal installiert wurde.
13	Gabelschalter	Beim Abnehmendes Telefonhörers von der Telefonhörer-Auflage federt der Gabelschalter nach oben und das Telefon verbindet sich mit der Leitung. Beim Auflegen des Telefonhörers auf die Telefonhörer-Auflage wird die Verbindung mit der Leitung wieder getrennt.

Anruf tätigen

Mit dem Hörer:

- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie dann die Bildschirmtaste **Anrufen**.

Mit Freisprecheinrichtung:

- Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer auf  **6**
- Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie dann die Bildschirmtaste **Anrufen**.

Mit Headset:

- Drücken Sie bei angeschlossenem Headset auf  **4**, um den Kopfhörermodus zu aktivieren.

Anruf entgegennehmen

Mit dem Hörer:

- Nehmen Sie den Hörer ab.

Mit Freisprecheinrichtung:

- Drücken Sie auf  **6**

Mit Headset:

- Drücken Sie auf  **4**

Anruf beenden

Mit dem Hörer:

- Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Bildschirmtaste **Anrufen**.

Mit Freisprecheinrichtung:

- Drücken Sie  **6** oder die Bildschirmtaste **Anrufen**.

Mit Headset:

- Drücken Sie die Bildschirmtaste **Auflegen**.

Anruf halten und wieder weiterführen

Einen Anruf auf Halten setzen

- Drücken Sie während eines aktiven Anrufs  **5** oder die Bildschirmtaste **Halten**.

Einen Anruf weiterführen

- Um den Anruf wieder weiterzuführen, drücken Sie erneut  **5** oder die Bildschirmtaste **Zurückholen**.

Falls sich mehrere Anrufe in Wartestellung befinden

- Wählen Sie mit  oder  **9** den gewünschten Anruf aus und drücken Sie dann  **5** oder die Bildschirmtaste **Zurückholen**.

Anrufumleitung

Rufweiterleitung aktivieren:

- Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Bildschirmtaste **Menü** und wählen Sie dann **Leistungsmerkmale -> Weiterleitungen**.

Wählen Sie die gewünschte Art der Rufumleitung:

Immer weiterleiten oder Weiterleiten wenn besetzt oder Weiterleiten nach Zeit

- Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
- Wählen Sie für die Option Weiterleiten nach Zeit mit  oder  **9** den Zeitraum aus, nach dessen Ablauf der Anruf umgeleitet werden soll.
- Drücken Sie die Bildschirmtaste **Speichern** zur Übernahme der Änderungen.

Rufweiterleitung

Ein Anruf kann auf folgende Arten weiterleitet werden:

Direkte Weiterleitung- der Anruf wird direkt weitergeleitet, ohne dass der Anrufer benachrichtigt wird

- Drücken Sie während eines aktiven Anrufs  **5** oder die Bildschirmtaste **Weiterleiten**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
- Geben Sie anschließend die Nummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll.
- Drücken Sie  **5** oder die Bildschirmtaste **Weiterleiten**.

Weiterleitung mit Rücksprache- ermöglicht es Ihnen, den Anrufer anzukündigen, bevor Sie den Anruf weiterleiten.

- Drücken Sie während eines aktiven Anrufs  **5** oder die Bildschirmtaste **Weiterleiten**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
- Geben Sie anschließend die Nummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll und drücken Sie dann  **8**.
- Drücken Sie  **5** oder die Bildschirmtaste **Weiterleiten**, sobald der zweite Teilnehmer den Anruf entgegennimmt

Telefonkonferenz

Eine Telefonkonferenz aufbauen:

- Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Bildschirmtaste **Konferenz**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
- Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein und drücken Sie dann im Bildschirm auf **Anrufen**.
- Drücken Sie die Bildschirmtaste **Konferenz** erneut, sobald der zweite Teilnehmer den Anruf entgegennimmt. Alle Teilnehmer sind nun der Telefonkonferenz zugeschaltet.
- Drücken Sie die Bildschirmtaste **Auflegen**, um alle Teilnehmer zu trennen.

Anrufliste

Wenn das Telefon im Ruhezustand ist:

- Drücken Sie auf die Bildschirmtaste **Anrufliste**.
- Drücken Sie dann  oder  **9**, um zwischen Alle Anrufe, Verpasste Anrufe, Angenommene Anrufe und Weitergeleitete Anrufe zu wechseln.
- Wählen Sie mit  oder  **9** einen Eintrag aus der Liste. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:
- Drücken Sie die Bildschirmtaste **Anrufen**, um einen Anruf zu tätigen.
- Drücken Sie die Bildschirmtaste **Optionen**, um folgendes anzuzeigen:
 - Wählen Sie die Option **Details**, um detaillierte Informationen des Eintrags anzuzeigen.
 - Wählen Sie die Option **Zu Kontakten hinzufügen**, um einen Eintrag zum lokalen Verzeichnis hinzuzufügen.
 - Wählen Sie die Option **Zur Blacklist**, um den Eintrag auf die schwarze Liste zu setzen.
 - Wählen Sie **Alle löschen**, um alle Einträge in der Liste zu löschen.